


Montage- und Bedienungsanleitung Garten-Grill-Kamin „Flama 70“

69 (B) x 198 (H) cm

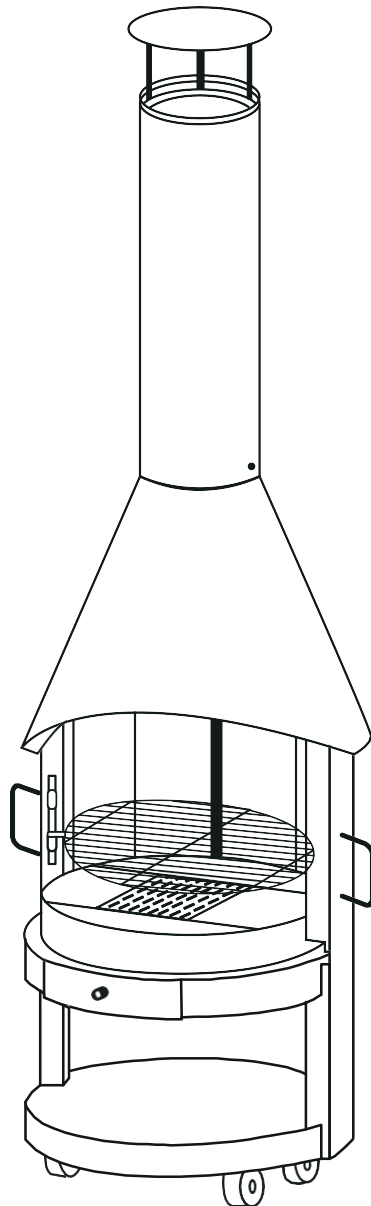

Art.-Nr. 104583

GTIN: 4021472501440

Montage- und Bedienungsanleitung:

ACHTUNG! Dieser Gartenkamin wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Der Garten-Grillkamin darf nur auf einer sicheren, ebenen Unterlage aufgestellt werden. Das Anheizen darf nur mit getrocknetem, 2 Jahre abgelagertem Holz erfolgen. Als Brennstoff wird am besten abgelagertes Scheitholz oder Holzkohle verwendet. Andere Brennstoffe führen zu Beschädigungen des Gartenkamins und belasten unsere Umwelt. Die max. Brennstoffmenge Holzkohle beträgt 1 kg, bei Scheitholz 3 kg. Wird der Gartenkamin mit nicht zugelassenen Brennstoffen betrieben, erlöschen die Gewährleistungsansprüche.

2. Verbrennungsgefahr!

Beachten Sie bitte, dass während des Betriebes besonders Kinder nicht in Berührung mit dem Kamin kommen, da die Oberflächen sehr heiß werden. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Gartenkamin nicht, ohne Beaufsichtigung eines Erwachsenen, bedienen.

3. Verwenden Sie keine flüssigen Anheizhilfen wie Spiritus oder ähnliches. Diese Flüssigkeiten würden in den Aschekasten laufen und sich unter den Bodenplatten verteilen. Es besteht dann Explosions- und damit Verbrennungsgefahr. Beim Anheizen mit solchen flüssigen Anheizmitteln wird keinerlei Gewährleistung übernommen. Auch sind diese Mittel während des Grill- oder Brennvorganges nicht auf Glut- oder Aschereste zu schütten, da es auch hier zu einer Verpuffung kommen kann.

4. Der hitzebeständige Lack härtet erst nach einigen Betriebsstunden aus; deshalb vorsichtig anbrennen und die Temperatur nur langsam steigern. Es ist unvermeidlich, dass in den ersten Betriebsstunden eine Geruchsbelästigung durch das Aushärten des Lackes entsteht. Während des Aushärtens der Farbe bitte die Farbe nicht berühren, um Schäden zu vermeiden. Vor dem ersten Gebrauch als Grill muss der Grillkamin aufgeheizt werden und der Brennstoff mindestens 30 Minuten durchglühen.

5. Das Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

6. Der Aschekasten ist, nach Möglichkeit, nach jedem Grill- oder Brennvorgang auszuleeren. Während des Kaminbetriebes mit Brennholz ist der Grillrost zu entfernen, damit dieser nicht beschädigt wird.

7. Warnung!

Aufgrund der Hitzeentwicklung während des Brennvorganges und Abstrahlung nach unten, lagern Sie bitte im Holzfach nur geringe Mengen an Brennholz. Leicht brennbare Materialien dürfen NICHT im Holzfach aufbewahrt werden.

8. Der Gartenkamin ist ausschließlich für die Benutzung im Freien geeignet. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu brennbaren Teilen.

Aufbau:

Der Kamin wird auf einer Palette geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch zusammengebaut werden. Der gesamte untere Teil ist bereits vormontiert. Bitte entfernen Sie vorsichtig die Transportverpackung. Jetzt können Sie den Gartenkamin von der Palette heben. Das Rauchrohr wird nun auf den Rauchrohrstützen gesetzt und mit Schrauben fixiert. Danach die Regenhaube auf das Rauchrohr aufstecken.

Lagerung:

Um Witterungseinflüsse zu minimieren, empfehlen wir den Gartenkamin bei Nichtverwendung, wie auch im Herbst und Winter, unter einem Dach trocken zu lagern.

Lackierung:

Der Gartenkamin besteht aus hochwertigem Stahl mit einer grauen hitzebeständigen 2fach-Lackierung. Dennoch kann es durch Witterungseinflüsse zu Rostbildung kommen. Bitte achten Sie bei dem Zusammenbau darauf, dass keine Kratzer im Lack entstehen. Bei Kratzern oder Rostbildung sollten Sie den als Zubehör erhältlichen Ofenlack (Spraydose) verwenden, damit die Lackoberfläche wieder geschlossen wird. Sollte sich beim Reinigen des Grills Lack lösen, so kann dieser ebenfalls mit der Spraydose nachlackiert werden.

Garantie:

Da die Feuerraumverkleidungen beständig den Wetter- und Heizbedingungen ausgesetzt sind, sind diese nach gegebener Zeit zu tauschen. Es kann für diese Materialien (Verschleißteile) keine Garantie oder Gewährleistung übernommen werden.

Im Garantiefall oder für Ersatzteilbestellungen, wenden Sie sich bitte direkt an die unten angegebene Service-Adresse.

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Ersatzteilliste:

Art.-Nr.	Bezeichnung
104595	Vermikulit Satz für die Rückwand (Satz - 6 Stück)
104596	Vermikulit Unten Rechts oder Links (1 Stück)
104597	Vermikulit Unten Hinten (1 Stück)
104598	Vermikulit Unten Vorne Stück (1 Stück)
104599	Grillrost

Maße:

unverpackt (verpackt):	Durchmesser:	690 mm	(750 mm)
	Höhe:	1980 mm	(1385 mm, incl. Palette)
Feuerraum:	Durchmesser:	515 mm	
	Höhe:	335 mm	
Rost:	Durchmesser:	455 mm	
Gewicht:		45 kg	

Hergestellt für:

JOICE Hamburg GmbH
Konrad-Reuter-Str. 56a
22393 Hamburg
Tel.: 040 - 2261 62380
Fax: 040 - 2261 62389
service@joyce-hamburg.de
www.joyce-hamburg.de

Art.-Nr. 104583