


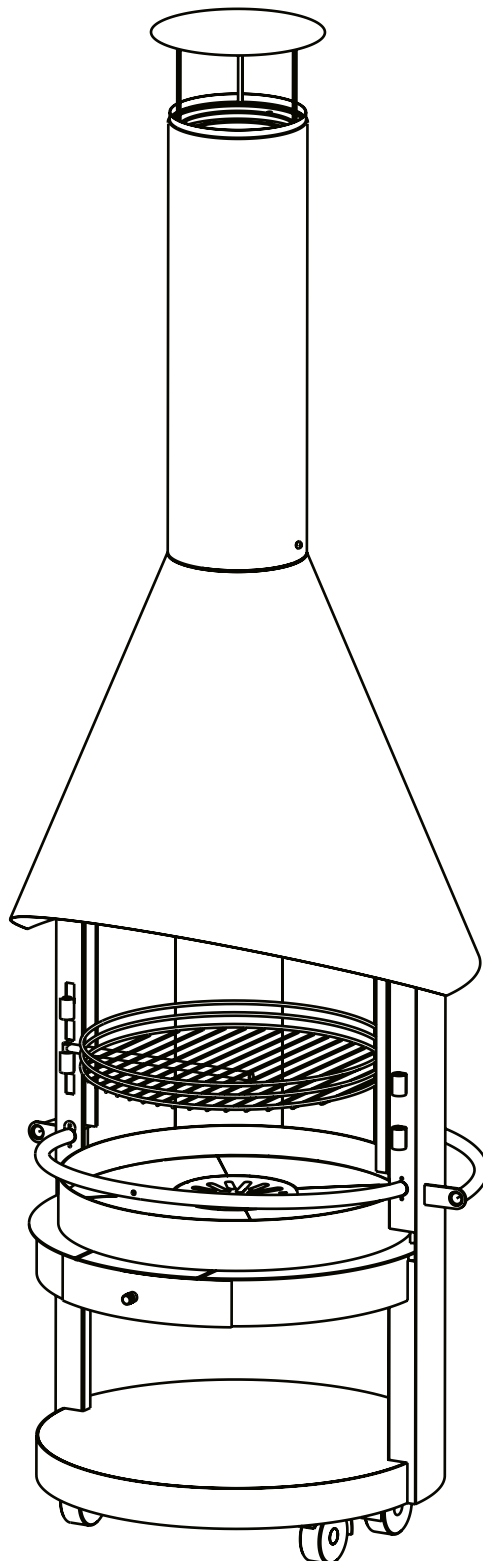

# Montage- und Bedienungsanleitung asado® Garten-Grill-Kamin „Fuego EH“, 70 cm

70 (B) x 226 (H) cm, mit Edelstahl-Außenhaube




# Teileliste:

Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.

Montage oberer Teil siehe Text der Montageanleitung:

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.Nr.
1	Griff für Aschekasten.....	1	102553
2	Aschekasten.....	1	102554
3	Räder.....	4	102555
4	Kaminkörper.....	1	n.v.
5	Schutzleisten.....	2	102556
6	Halter für Feuerraumverkleidung.....	1	102557
7	Edelstahl-Grillrost.....	1	102558
8	Innenhaube.....	1	102947
9	Außenhaube.....	1	103063
10	Außen-Rauchrohr.....	1	103400
11	Innen-Rauchrohr.....	1	103403
12	Regenhaube.....	1	103401
13	Ascherost.....	1	103402
14	Feuerraumverkleidung, senkrecht.....	7	103404
15	Feuerraumverkleidung, unten.....	4	103405
16	Zwischenring.....	1	103407
17	Schrauben, M6 x 12.....	11	103408

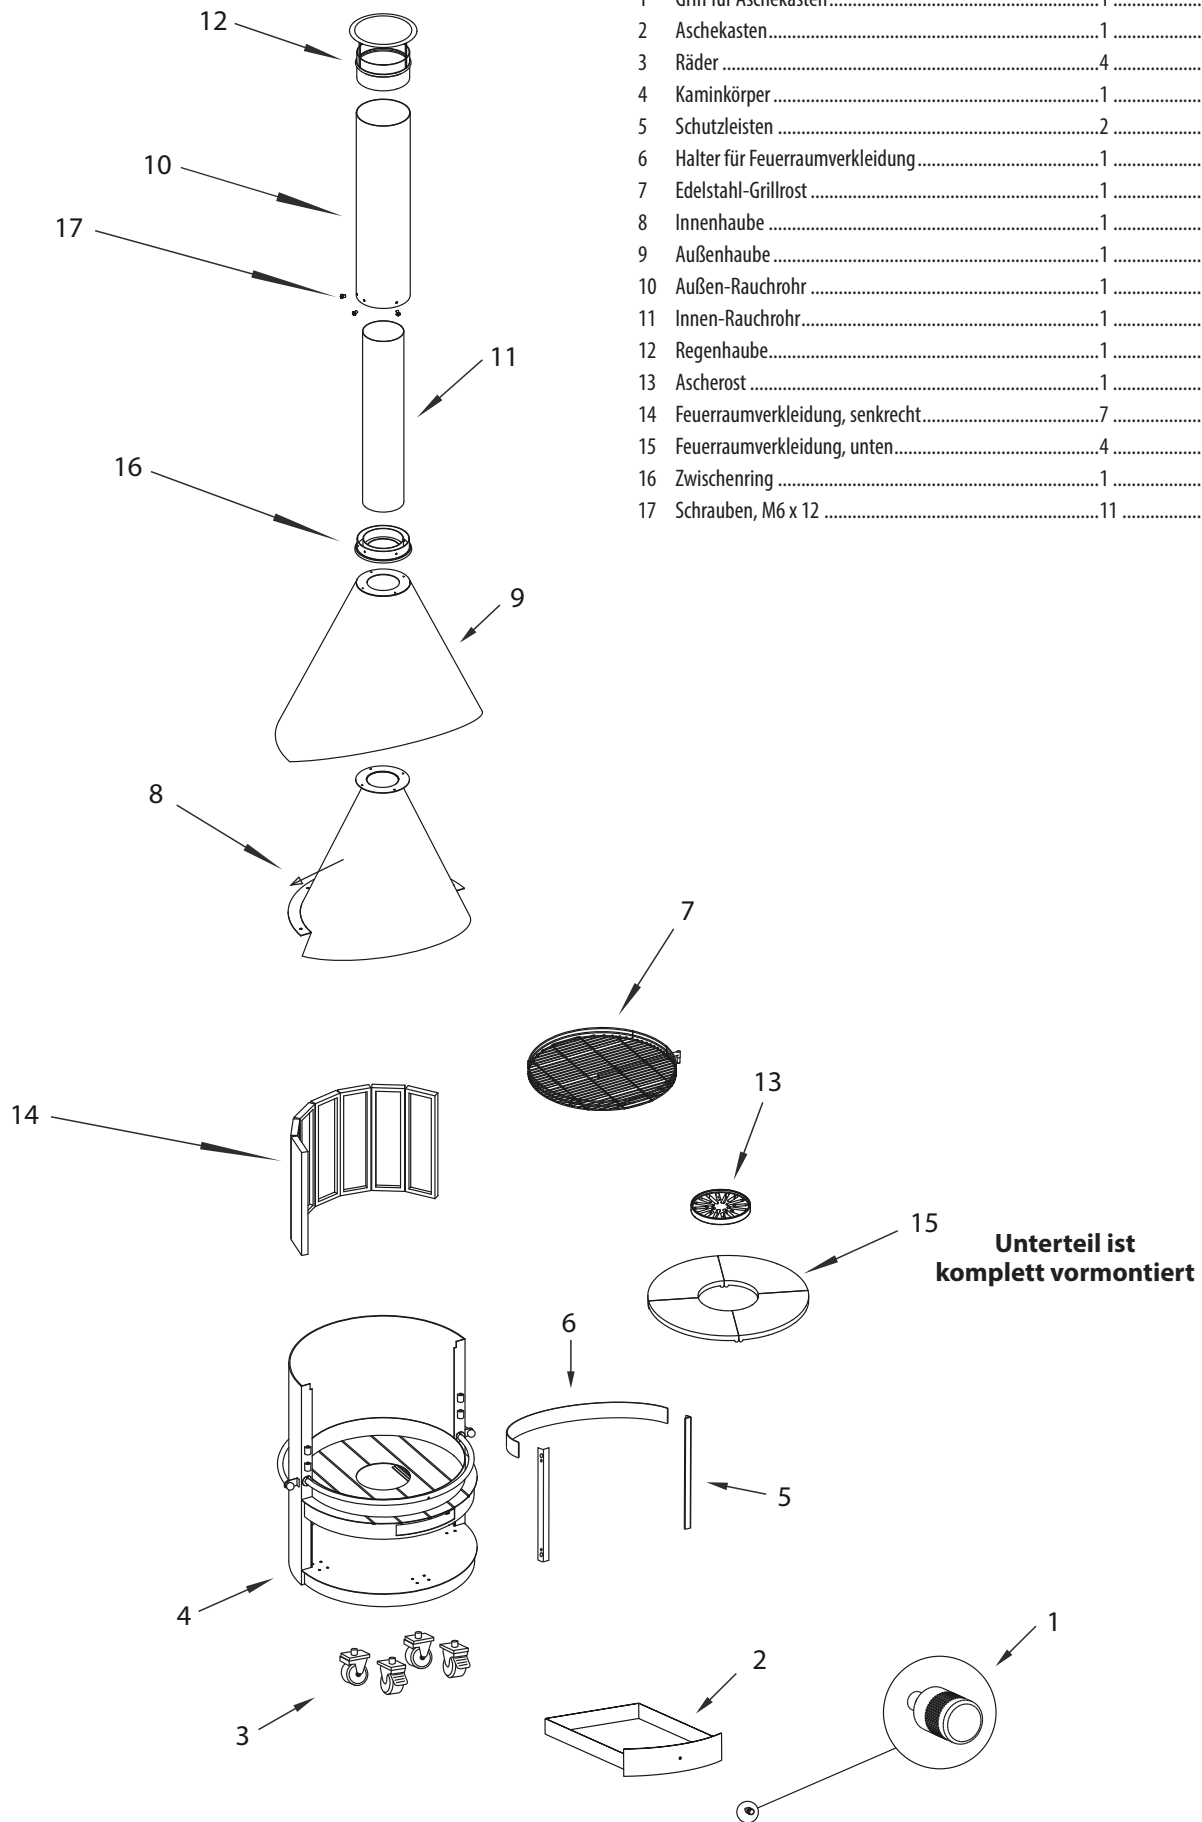

# Montage- und Bedienungsanleitung:

**ACHTUNG!** Dieser Gartenkamin wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!  
**Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!**  
**VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeit verwenden!  
**ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!

## Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Der Garten-Grillkamin darf nur auf einer sicheren, ebenen Unterlage aufgestellt werden. Das Anheizen darf nur mit getrocknetem, 2 Jahre abgelagertem Holz erfolgen. Als Brennstoff wird am besten abgelagertes Scheitholz oder Holzkohle verwendet. Andere Brennstoffe führen zu Beschädigungen des Gartenkamins und belasten unsere Umwelt. Die max. Brennstoffmenge Holzkohle beträgt 1 kg, bei Scheitholz 3 kg. Wird der Gartenkamin mit nicht zugelassenen Brennstoffen betrieben, erlöschen die Gewährleistungsansprüche.
2. **Verbrennungsgefahr!** Beachten Sie bitte, dass während des Betriebes besonders Kinder nicht in Berührung mit dem Kamin kommen, da die Oberflächen sehr heiß werden. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Gartenkamin nicht, ohne Beaufsichtigung eines Erwachsenen, bedienen.
3. Verwenden Sie keine flüssigen Anheizhilfen wie Spiritus oder ähnliches. Diese Flüssigkeiten würden in den Aschekasten laufen und sich unter den Bodenplatten verteilen. Es besteht dann Explosions- und damit Verbrennungsgefahr. Beim Anheizen mit solchen flüssigen Anheizmitteln wird keinerlei Gewährleistung übernommen. Auch sind diese Mittel während des Grill- oder Brennvorganges nicht auf Glut- oder Aschereste zu schütten, da es auch hier zu einer Verpuffung kommen kann.
4. Vor dem ersten Gebrauch als Grill muß der Grillkamin aufgeheizt werden und der Brennstoff mindestens 30 Minuten durchglühen.
5. Das Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
6. Der Aschekasten (2) ist, nach Möglichkeit, nach jedem Grill- oder Brennvorgang auszuleeren. Während des Kaminbetriebes mit Brennholz ist der Edelstahl-Grillrost (7) zu entfernen, damit dieser nicht beschädigt wird.
7. **Warnung!** Aufgrund der Hitzeentwicklung während des Brennvorganges und Abstrahlung nach unten, lagern Sie bitte im Holzfach nur geringe Mengen an Brennholz. Leicht brennbare Materialien dürfen NICHT im Holzfach aufbewahrt werden.
8. Der Gartenkamin ist ausschließlich für die Benutzung im Freien geeignet. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu brennbaren Teilen.

## Aufbau:

Der Kamin wird auf einer Palette geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch zusammengebaut werden. Der gesamte untere Teil ist bereits vormontiert. Bitte entfernen Sie vorsichtig die Transportverpackung. Jetzt können Sie den Gartenkamin von der Palette heben. Entfernen Sie die Verpackung der Außenhaube (9) und Innenhaube (8) und setzen Sie diese mit dem Ausschnitt nach vorne wieder auf. Die Innenhaube wird mit vier Schrauben (17) am Unterteil (4) befestigt. Die Außenhaube (9) wird darüber gestülpt und mit Hilfe von vier Schrauben (17) am oberen Rand der Innenhaube befestigt. Setzen Sie das Innenrauchrohr (11) auf den Zwischenring (16) – vormontiert auf der Außenhaube (9) – und danach das Außenrauchrohr (10) über das Innenrauchrohr (11) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (17) am Zwischenring (16). Danach die Regenhaube (12) auf das Außenrauchrohr (10) aufstecken.

## Lagerung:

Um Witterungseinflüsse zu minimieren, empfehlen wir den Gartenkamin, bei Nichtverwendung, mit der als Zubehör erhältlichen Abdeckhaube zu schützen. Der Gartenkamin sollte im Herbst und Winter bitte unter einem Dach trocken gelagert werden.

## Lackierung:

Bitte achten Sie während des Zusammenbaus darauf, dass keine Kratzer im Lack und auf dem Edelstahl entstehen, sowie dass der feuerfeste Lack keinen Schaden nimmt. Der feuerfeste Lack ist kein Rostschutz und daher können wir keine Gewährleistung für Rostbildung am Gartenkamin übernehmen. Bei Kratzern oder Rostbildung sollten Sie den als Zubehör erhältlichen Ofenlack (Spraydose) verwenden, damit die Lackoberfläche wieder geschlossen wird. Sollte sich beim Reinigen des Grills Lack lösen, so kann dieser ebenfalls mit der Spraydose nachlackiert werden.

**Achtung!** Eine bläuliche Einfärbung des Edelstahls im Bereich der Außenhaube und des Rauchrohres durch großen Hitzeeinfluß ist normal und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Garantie:

Da die Feuerraumverkleidungen (14+15) beständig den Wetter- und Heizbedingungen ausgesetzt sind, sind diese nach gegebener Zeit zu tauschen. Es kann für diese Materialien (Verschleißteile) keine Garantie oder Gewährleistung übernommen werden.


**Im Garantiefall, oder für Ersatzteilbestellungen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Service-Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.**

**asado® Original-Zubehör:**


Spraydose Ofenlack, 400 ml (o. Abb.) .....	102569
Schutzhülle SH für Garten-Grill-Kamine mit 70 cm ø.....	102394
Funkenschutztür FT70, Stahl, lackiert .....	102814
Funkenschutztür FT70-ES, Edelstahl .....	103384
Verlängerungsrohr RS (50 cm) .....	102874
Verlängerungsrohr RES (50 cm), Edelstahl .....	103273
Bratschale für Garten-Grill-Kamine .....	102875
Wok-Pfanne für Garten-Grill-Kamine .....	102876
Holzkohleschale HK70, Edelstahl, für Garten-Grill-Kamine, 70 cm ø .....	102877



102394

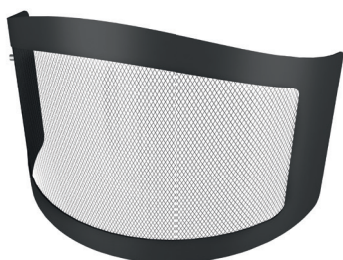

102814

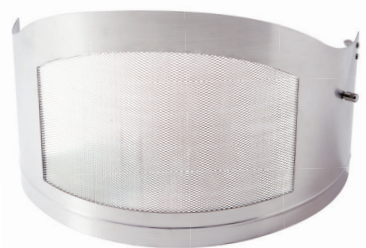

103384



102876




102875



102874



103273

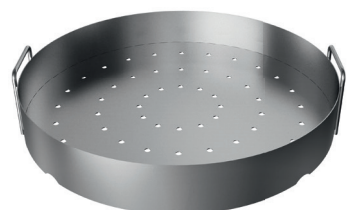

102877

Sie erhalten die Original-**asado**®-Ersatzteile und das **asado**®-Zubehör beim dem Fachhändler, dem Sie Ihren Garten-Grill-Kamin gekauft haben.



Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

**asado**® ist eine Marke der Alltrade Topo GmbH, Hamburg.

[www.asado-grills.de](http://www.asado-grills.de)

Hergestellt für:

Alltrade Topo GmbH  
Eiffelstraße 598  
20537 Hamburg

Tel.: 040-210979-0

Fax: 040-210979-15

info@alltrade-topo.de

www.alltrade-topo.de